

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ УМС-ГР-100

АБСЦ.425541.001ПС

П А С П О Р Т



1. НАЗНАЧЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

Громкоговоритель рупорный УМС-ГР-100 АБСЦ.425541.001 предназначен для использования в качестве источника звука при озвучивании открытых пространств в условиях повышенного шума (городские улицы, перроны вокзалов и т.п.).

Громкоговоритель может эксплуатироваться в условиях:

- предельных рабочих температур от минус 50°C до 45°C;
- влажности 95±3% при температуре 25°C.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Электрические и электроакустические параметры громкоговорителя должны соответствовать нормам, указанным ниже при нормальных климатических условиях: температура окружающего воздуха 25±10°C, относительная влажность от 45 до 80%, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

№ п/п	Наименование параметра, единицы измерения	Норма по ТУ
1.	Номинальное входное звуковое напряжение, В	30
2.	Номинальное электрическое сопротивление, Ом	4
3.	Предельная шумовая мощность, Вт	100
4.	Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6дБ/-14дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, Гц, не уже	350-5700
5.	Уровень характеристической чувствительности в октавной полосе частот 800-3150 Гц, дБ не менее	108
6.	Полный коэффициент гармонических искажений при номинальном входном звуковом напряжении, %, не более, на частотах, Гц	
	от 630 до 1000	15
	от 1000 до 3000	10
	свыше 3000	7

2.2. Степень защиты оболочки - IP34 по ГОСТ 14254-96.

2.3. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69.

2.4. Масса громкоговорителя - 5,0 кг.

2.5. Драгоценные металлы в рупорном громкоговорителе отсутствуют.

Содержание цветных металлов: алюминий и его сплавы 0,20000 кг
бронза БРОФ6,5 0,00034 кг
олово 0,02000 кг
медь 0,13500 кг.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав комплекта входит:

- 1) громкоговоритель рупорный УМС-ГР-100 1 шт.
- 2) паспорт 1 шт.
- 3) упаковка 1 шт. на 1 изделие

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Громкоговоритель рупорный УМС-ГР-100 состоит из головки, рупора и кожуха. Головка находится внутри кожуха.

4.2. Конструкция громкоговорителя предусматривает возможность крепления его на любую поверхность, для чего он снабжен поворотным устройством, состоящим из скобы.

Габаритный чертеж громкоговорителя с размерами и размеры отверстий крепления на скобе приведены на Рис. 1.

4.3. Принцип работы громкоговорителя состоит в преобразовании электрической энергии в акустическую.

4.4. Громкоговоритель выпускается для подключения к сети проводного вещания с номинальным напряжением 30 В.

При подведении к громкоговорителю напряжения 30 В необходимо:

- отключить громкоговоритель от сети;

- отвернуть винт крепления кожуха и снять кожух;

- на трансформаторе провод, запаянный на контакт с надписью «100», отпаять и припаять к контакту «30» соответственно для включения громкоговорителя на 30В;

- установить кожух на место и закрепить винтом.

Принципиальная электрическая схема громкоговорителя представлена на Рис 2.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Громкоговоритель должен устанавливаться в наиболее удобном эксплуатационном положении.

Необходимый наклон громкоговорителя производится на месте установки электромонтажной организацией.

Максимальный угол поворота громкоговорителя относительно горизонтальной оси вниз не более — 90°, вверх не более — 20° (Рис. 3).

5.2. Полярность громкоговорителя отмечена краской или цветом одного из выводов. При монтаже в одном помещении или на одной площадке двух или более громкоговорителей необходимо соблюдать полярность их включения.

5.3. Во избежание перегрузки усилителей в трансляционную сеть должен быть включен фильтр верхних частот с частотой среза не ниже 350 Гц.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Громкоговорители рупорные УМС-ГР-100 должны храниться в упакованном виде в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5 до +40°С, относительной влажностью воздуха до 80%, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. Допускается перевозить громкоговорители в упакованном виде любым видом транспорта (транспортирование на самолетах допускается только в отапливаемых отсеках).

При перевозке должны быть приняты меры по предохранению громкоговорителя от атмосферных осадков и механических повреждений.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Громкоговоритель рупорный УМС-ГР-100 соответствует техническим условиям АБСЦ.425541.001ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Представитель ОТК _____

Серийный номер _____

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителя рупорного УМС-ГР-100 требованиям технических условий АБСЦ.425541.001ТУ, ГОСТ Р 53033 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок хранения громкоговорителя – 2 года со дня изготовления.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации громкоговорителя — 1 год со дня получения потребителем в пределах гарантийного срока хранения.


7.4. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать или заменять вышедшие из строя громкоговорители при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Регистрируются все предъявляемые рекламации и их краткое содержание. При отказе в работе или неисправности громкоговорителя в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о причинах выхода громкоговорителя из строя и производится отправка рупорного громкоговорителя вместе с паспортом и актом предприятию-изготовителю для замены. В случае отказа по истечении гарантийного срока изготовителю направляется настоящий паспорт и акт.

8.2. Почтовый адрес для направляемых документов 355040 г. Ставрополь, ул. Шпаковская дом 100. ООО «БИОМ Электроникс»

ЧЕРТЕЖ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ С ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ

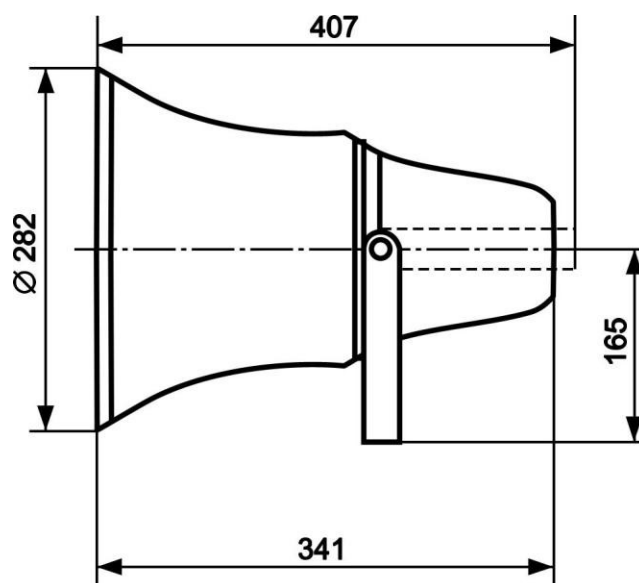

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ КРЕПЛЕНИЯ НА СКОБЕ

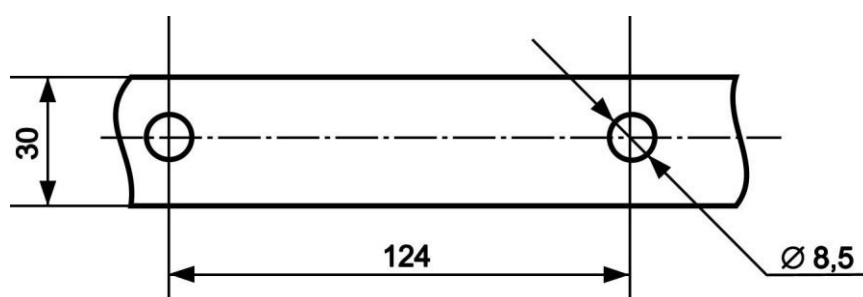


Рис. 1

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ (При трансформаторном исполнении)

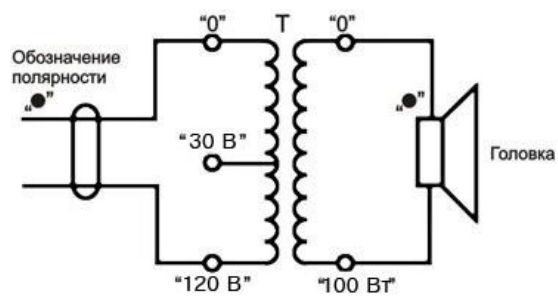


Рис. 2

ПОЛОЖЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

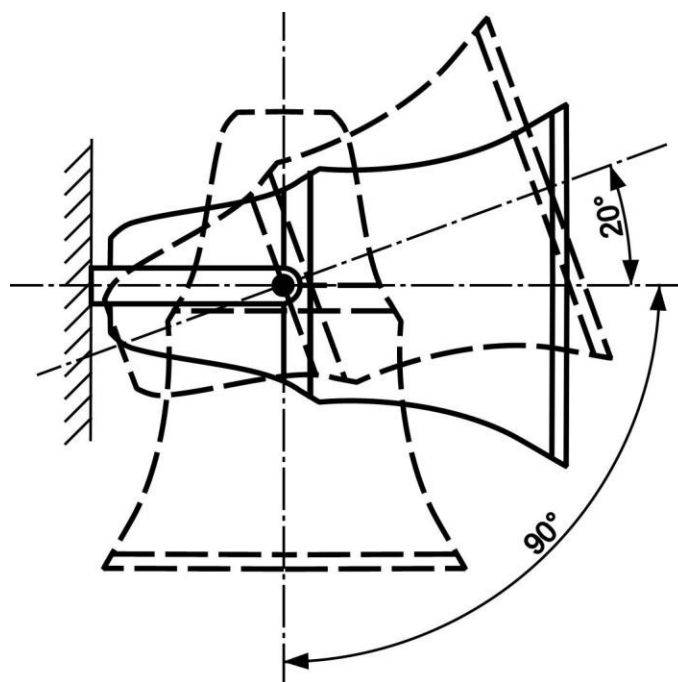


Рис. 3

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Установка на объект		Дата снятия	Кол-во часов работы с начала эксплуата ции	Причина снятия	Подпись ответствен- ного лица
Дата	Шифр объекта				